


Notice d'utilisation pour borne de recharge

Modèle : Madic Pulse 22kw

En cas de problème de prise en main : contacter Citiz Alpes Loire au 04 76 24 57 25

En cas de problème technique : contacter le gestionnaire au numéro affiché sur la borne.

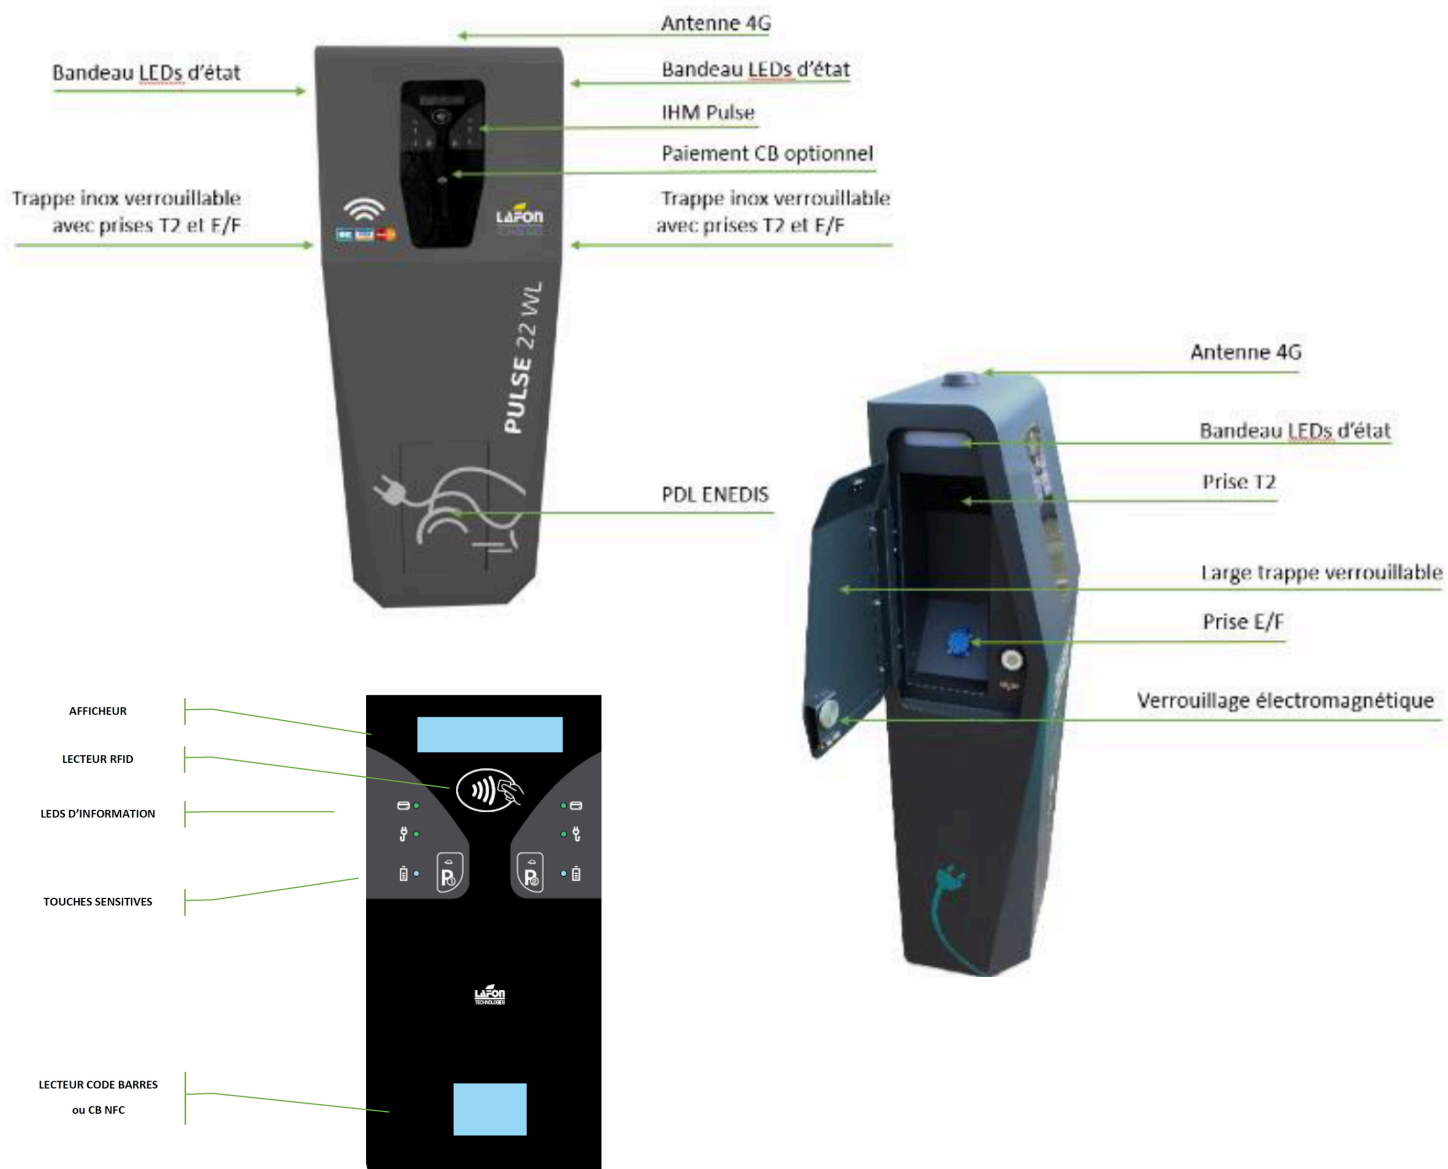

Signification des leds latérales

- Disponible
- En charge
- Indisponible



Badge de recharge

Le badge de recharge est glissé dans le boîtier à clé situé dans la boîte à gants du véhicule. Il doit toujours être remis dans son emplacement après utilisation.



Au début de la réservation

- > Le véhicule que vous récupérez devrait être branché : si ce n'est pas le cas, merci de le signaler via l'application Citiz.
- > Déconnecter le câble à l'avant de la voiture. Pour déverrouiller, utiliser la clé de contact ou le bouton situé dans le véhicule.
- > Sélectionner votre point de charge (gauche ou droite) sur la borne.
- > Passer le badge de recharge électrique sur la zone prévue sur la borne.
- > Ouvrir la trappe de la borne et débrancher le câble. Bien refermer la trappe derrière vous.
- > Ranger le câble dans le coffre du véhicule. Si vous laissez le câble, il risque de se faire voler et vous sera alors facturé. Vous pouvez en avoir besoin également en cours de route.

Au retour de la réservation

- > La bande lumineuse de la borne doit être **verte**.
- > Prendre le câble de recharge dans le coffre et le badge de recharge dans la boîte à gants.
- > Passer le badge de recharge sur la borne.
- > Ouvrir la trappe de la borne de recharge et brancher le câble. Bien refermer la trappe ensuite.
- > Brancher le câble côté voiture en l'enfonçant au maximum. La lumière de la borne doit être **bleue**.
- > Vérifier sur l'écran de la voiture que la charge est bien lancée (indication temps de charge).
- > Ranger le badge de recharge dans le boîtier à clé et fermer la voiture avec l'appli pour mettre fin à la réservation.

Signification des leds sur le terminal



Led IDENTIFICATION permet d'indiquer si le conducteur est autorisé :

VERT	conducteur autorisé
VERT clignotant	conducteur identifié en cours de demande d'autorisation
JAUNE	point de charge réservé
JAUNE clignotant	appareil en service en attente d'identification ou de réservation
ROUGE	borne hors service
ROUGE clignotant	conducteur refusé : non identifié ou non autorisé



Led TEMPS permet d'indiquer l'état du stationnement et si l'appareil en service :

ETEINT	hors tension – hors service
VERT	point de charge libre
JAUNE	réseau absent (en mode connecté), mode offline
JAUNE clignotant	attente identification, branchement ou débranchement.
ROUGE	stationnement abusif (ParkSense) ou terminé depuis plus d'un quart d'heure



ETEINT	Prise hors tension
BLEU	sous tension distribution d'énergie en cours
BLEU clignotant	sous tension, pas de consommation
MAGENTA clignotant	Initialisation charge mode 3 en cours, attente véhicule
MAGENTA/BLEU clignotant	fin de charge demandée par le véhicule
ROUGE	en panne ou disjonction donc hors tension et hors service