


DEPART
1. Ouvrir la Zoé avec la carte Citiz
2. Prendre le badge de recharge dans la voiture
3. Passer le badge de recharge sur la borne
4. Débrancher le câble de la borne puis du véhicule <i>Astuce : si le câble est verrouillé au véhicule, il suffit de le déverrouiller avec la télécommande</i>
5. Fermer la trappe située à l'avant du véhicule (Sigle Renault avant)
6. Ranger le câble dans le coffre
7. Bonne route !



CONDUITE
1. Vérifier que le levier est en position P
2. Insérer la clé/télécommande dans la fente
3. Appuyer sur le bouton Start/Stop
4. L'indicateur READY apparaît sur le tableau de bord
5. Vous êtes en boîte automatique : Il n'y a pas de pédale d'embrayage, laissez votre pied gauche au repos.
Enfoncer la pédale de frein pour déplacer le levier de vitesse Position P : parking / stationner Position R : reculer Position N : neutre (point mort) Position D : avancer



Retour
1. Couper le moteur
2. Récupérer le badge de recharge et passer-le sur la borne
3. Ouvrir la trappe de recharge avec la clé du véhicule (ou avec le bouton à gauche du volant)
4. Brancher le câble à la borne puis à la voiture (le logo ZE s'allume)
5. Remettre la clé dans la voiture et fermez le véhicule avec la carte Citiz
<i>Astuce : après avoir branché le câble, le boîtier peut s'être éteint, il suffit de remettre le contact pour le rallumer et restituer la clé normalement</i>
6. Bravo, vous avez réussi !

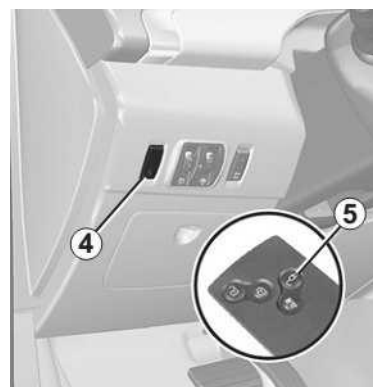

ATTENTION

La voiture doit toujours être branchée en fin de réservation !!

Informations du tableau de bord
1. Niveau de charge de la batterie
2. Indicateur de charge du véhicule
3. Temps de charge restant
4. Taux de charge de la batterie

