


DEPART
1. Ouvrir la Zoé avec la carte Citiz
2. Appuyer sur le bouton de la borne et ouvrir la trappe en la tirant vers soi (charnière devant vous)
3. Débrancher le câble de la borne puis du véhicule <i>Astuce : si le câble est verrouillé au véhicule, il suffit de le déverrouiller avec la carte/clé du véhicule</i>
4. Fermer le clapet et la trappe situés à l'avant du véhicule (Sigle Renault avant) et la trappe de la borne
5. Ranger le câble dans le coffre de la voiture
6. Bonne route !



CONDUITE
1. Vérifier que le levier est en position P
2. Insérer la clé/télécommande dans la fente
3. Appuyer sur le bouton Start/Stop
4. L'indicateur READY apparaît sur le tableau de bord
5. Vous êtes en boîte automatique : Il n'y a pas de pédale d'embrayage, laissez votre pied gauche au repos.
Enfoncer la pédale de frein pour déplacer le levier de vitesse Position P : parking / stationner Position R : reculer Position N : neutre (point mort) Position D : avancer



Retour
1. Couper le moteur
2. Appuyer sur le bouton de la borne et ouvrir la trappe
3. Ouvrir la trappe de recharge du véhicule avec la carte/clé (ou avec le bouton à gauche du volant)
4. Brancher le câble à la borne puis à la voiture (le logo ZE s'allume). Fermer la trappe de la borne.
5. Remettre la clé dans la voiture et fermez le véhicule avec la carte Citiz
<i>Astuce : après avoir branché le câble, le boîtier peut s'être éteint, il suffit de remettre le contact pour le rallumer et restituer la clé normalement</i>
6. Bravo, vous avez réussi !

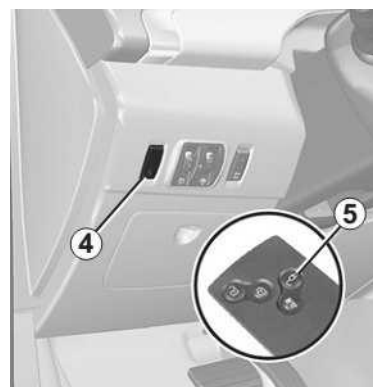

ATTENTION

La voiture doit toujours être branchée en fin de réservation !!

Informations du tableau de bord
1. Niveau de charge de la batterie
2. Indicateur de charge du véhicule
3. Temps de charge restant
4. Taux de charge de la batterie



ASTUCE : Pour se recharger sur les autres bornes accessibles du réseau Newmotion, il est nécessaire de déverrouiller la trappe en passant la carte NewMotion à l'avant de la borne.

newmotion