

# MODE D'EMPLOI

**RENAULT ZOE - ANNEMASSE** 

#### En cas de problème de prise en main :

04 76 24 57 25 - alpes-loire@citiz.fr

#### En cas de dysfonctionnement de la borne :

Se référer au numéro de téléphone du gestionnaire affiché sur la borne de recharge.

Des vidéos mode d'emploi sont disponibles sur notre site internet

https://alpes-loire.citiz.coop/

### A votre arrivée



Déverrouiller le véhicule avec le badge ou à l'aide de l'application Citiz puis ouvrir la boîte à gants, taper votre code PIN et suivre les instructions du boitier électronique.

- > Si le véhicule est branché à la borne, veuillez passer à l'étape 2.
- > Si le véhicule n'est pas branché, suivre la procédure de démarrage.



Retirer la carte de recharge blanche qui est glissée dans le boitier de la boîte à gants.




Ouvrir la trappe de la ZOE à l'aide du bouton situé sur la clé de contact (ou celui à gauche du volant) et débrancher le câble (refermer les 2 trappes du véhicule).



Sur la borne, sélectionner le point de charge côté gauche.



Passer la carte de recharge sur la borne pendant plusieurs secondes.

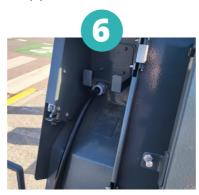

Ouvrir le capot gauche de la borne de recharge, ranger l'extrémité du câble à l'intérieur puis refermer le capot.



Insérer les clés du véhicule dans la fente puis démarrer avec le bouton "Start/stop"

## Démarrer / Conduire



Vérifier que le levier soit en position "P".



Insérer la clé de contact dans la fente située devant le levier.



Appuyer sur le bouton Start /Stop à droite du volant.



L'indicateur "READY" apparait sur le tableau de bord.



Mettre le levier de vitesse en position "D" pour avancer.



Relâcher la pédale de frein et appuyer sur l'accélérateur pour avancer.

### A savoir

Vous êtes sur une voiture à boîte automatique vous n'avez pas besoin de votre pied gauche, il n'y a que le frein et l'accélérateur, à droite. Pas de pédale d'embrayage.

#### Positions du levier central

P = Parking / stationner

R = Reculer

N = Neutre / point mort

D = Départ / avancer

Appuyez sur le frein pour changer de position sur la boite

Si vous avez besoin de recharger le véhicule en dehors de sa borne attitrée, c'est la carte de recharge bleue qu'il faut utiliser.

### Finir la réservation

Après avoir coupé le contact et mis le levier en position P

#### Toujours brancher la voiture en fin de réservation!



Récupérer la carte de recharge blanche dans le boitier de la boîte à gants.



Appuyer sur le bouton du point de charge côté gauche.



Passer la carte de recharge sur la borne pendant plusieurs secondes.



Ouvrir la trappe de la borne de recharge, récupérer le câble puis <u>refermer</u> la trappe qui doit s'illuminer en bleu clair.



Ouvrir la trappe de la voiture avec le bouton sur la clé de la voiture (ou celui situé à gauche du volant).



Brancher le câble à la voiture et vérifier qu'il est correctement verrouillé.



Vérifier sur l'indicateur du tableau de bord que le véhicule est bien en train de recharger (un temps de charge est indiqué).



Remettre le badge et les clés dans le boitier.



Fermer le véhicule avec votre carte ou application Citiz.