

Renault Zoé - Poisy - Mairie

En cas de problème de prise en main : 04 76 24 57 25 - alpes-loire@citiz.fr

En cas de problème sur la borne : *contacter le gestionnaire au numéro affiché sur la borne.*

Attention ! Sur cette station la borne de recharge se trouve à 150m de la station dans le parking souterrain.

Au début de la réservation

1/ Déverrouiller le véhicule avec votre badge ou avec l'application Citiz puis ouvrir la boîte à gants, taper votre code PIN et suivre les instructions du boîtier électronique.

2/ Retirer la clé de contact du véhicule et le badge de recharge glissés dans le boîtier de la boîte à gants.

3/ Débloquer le câble côté voiture à l'aide du bouton situé à gauche du volant ou la clé, puis débrancher le câble.

4/ Pour débrancher côté borne : Scanner le badge de recharge, ouvrir la trappe, débrancher le câble puis ranger le dans le coffre.

5/ Démarrer le véhicule à l'aide du bouton Start/ Stop à droite du volant.



Vous êtes sur une voiture à boîte automatique vous n'avez pas besoin de votre pied gauche, il n'y a que le frein et l'accélérateur, à droite. Pas de pédale d'embrayage. *Appuyez sur le frein pour changer de position sur la boîte.*

Positions du levier central

P = Parking / stationner

R = Reculer

N = Neutre / point mort

D = Départ / avancer

Conseils et modes d'emploi

Retrouvez des conseils et tutoriels pour vos utilisations en scannant ce QR Code ou en vous rendant sur l'url : <https://alpes-loire.citiz.coop/mode-d-emploi>



En fin de réservation

Après avoir coupé le contact, **mis le levier de vitesse en position P et tiré le bouton frein à main.**




1/ Récupérer le badge de recharge dans le boîtier de la boîte à gants. Sortir le câble de charge qui est stocké dans le coffre du véhicule.



2/ Scanner le badge de recharge sur la borne. Puis brancher le câble.




3/ Appuyer sur le bouton de déverrouillage de la trappe de recharge situé à gauche du volant. Ouvrir la trappe à l'avant du véhicule et brancher le câble. **La LED de la borne devient bleue si le branchement est correct.** Si la LED est verte ou orange, il faut tout débrancher puis recommencer.

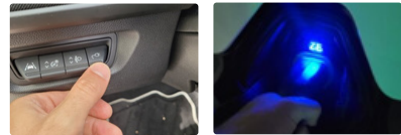


4/ Vérifier que le véhicule est bien en mode chargement, sur le cadran gauche du tableau de bord, un voyant apparaît.



5/ Remettre la clé du véhicule et le badge de recharge dans le boîtier et suivre les instructions pour terminer la réservation.

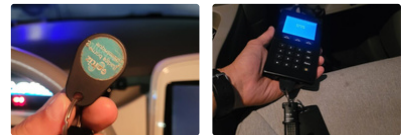

6/ Fermer le véhicule avec votre badge Citiz ou à l'aide de l'application Citiz.

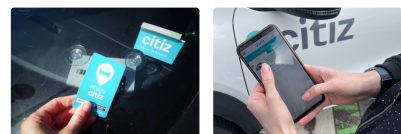

Toujours brancher la voiture en fin de réservation ! Badge du véhicule

Ce véhicule est équipé d'un badge de recharge pour les bornes électriques :



Badge de type "Freshmile"