


Notice d'utilisation pour borne de recharge

Modèle : Schneider EVlink City - 22kW

En cas de problème de prise en main : contacter Citiz Alpes Loire au 04 76 24 57 25

En cas de problème technique : contacter le gestionnaire au numéro affiché sur la borne.

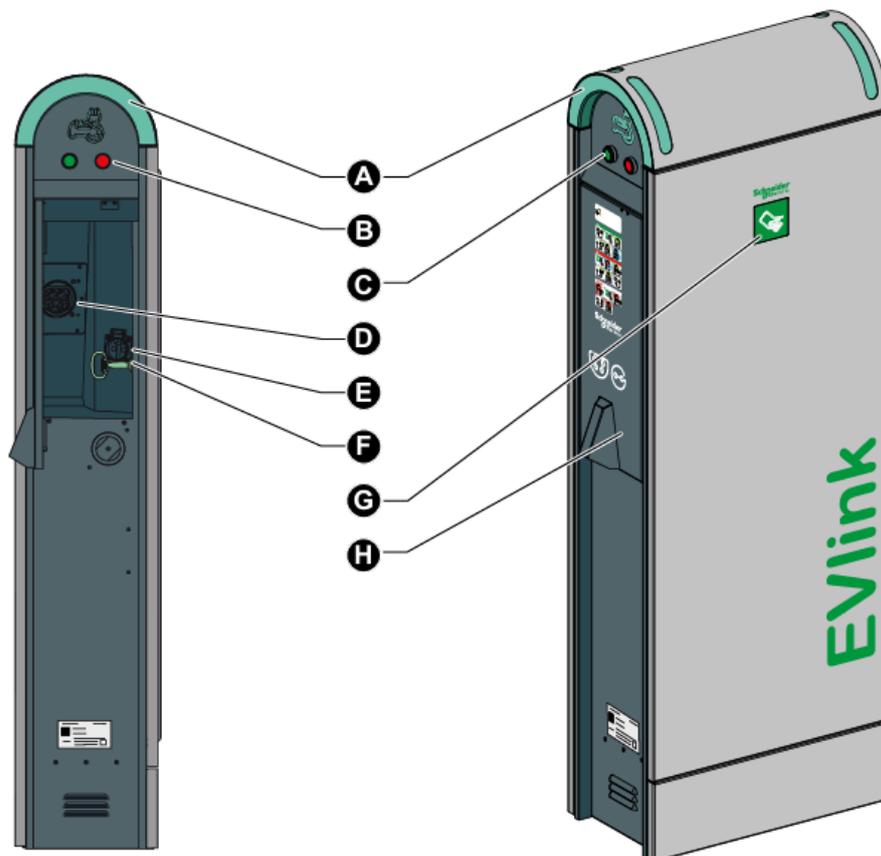

A Voyant état de la borne

B Bouton poussoir Stop

C Bouton poussoir lumineux Start et déverrouillage

D Prise Mode 3 Type 2

E Prise Mode 2 Type E

F Clé pour verrouillage - déverrouillage de la porte avant

G Lecteur de badges RFID

H Volet

Badge de recharge

Le badge de recharge est glissé dans le boîtier à clé situé dans la boîte à gants du véhicule. Il doit toujours remis dans son emplacement après utilisation.

Voyants et statuts de charge

 *Emplacement libre. En attente de charge*

 *Charge en cours*

 *Contacter le gestionnaire de la borne
(ce n'est pas Citiz)*

Au début de la réservation (arrêt de la charge)

> Le véhicule que vous récupérez devrait être branché : si ce n'est pas le cas, merci de le signaler via l'application Citiz.

> Présentez le badge de recharge sur le lecteur de badges. Un bip retentit et le bouton rouge sur le côté de la borne clignote.



> Appuyez sur le bouton poussoir rouge qui clignote. Le bouton poussoir vert s'éteint et le voyant état de la borne s'éteint. Le volet se déverrouille



> Ouvrez le volet pour accéder à la prise de charge et débranchez le câble



> Refermez le volet. Il se verrouille et le voyant d'état de la borne s'allume en vert.



> Déconnectez le câble du véhicule électrique et rangez le dans le coffre du véhicule. Si vous laissez le câble, il risque de se faire voler et vous sera alors facturé. Vous pouvez en avoir besoin également en cours de route.



Au retour de la réservation (mise en charge)

> La bande lumineuse de la borne doit être verte. Prendre le câble de recharge dans le coffre et le badge de recharge dans la boîte à gants puis connectez le câble au véhicule électrique.



> Présentez le badge de recharge sur le lecteur de badge, un son "Bip" retentit. Le bouton poussoir vert situé sur le côté de la borne clignote.



> Appuyez sur le bouton poussoir vert situé sur le côté de la borne. Le bouton poussoir vert s'éteint et le volet du côté sélectionné se déverrouille.



> Ouvrez le volet du côté sélectionné et branchez le câble.



> Refermez le volet, il se verrouille.

> Le chargement est lancé quand le bouton poussoir vert est allumé en continu et le voyant état de la borne est **bleu clignotant**



> Vérifier sur l'écran de la voiture que la charge est bien lancée (indication temps de charge).

> Ranger le badge de recharge dans le boîtier à clé et fermer la voiture avec l'appli pour mettre fin à la réservation.