MODE D'EMPLOI

citiz

Renault Zoé - Saint-Egrève - Karben

En cas de problème de prise en main : *04 76 24 57 25 - alpes-loire@citiz.fr*
En cas de problème sur la borne : *contacter le gestionnaire au numéro affiché sur la borne.*

Au début de la réservation

1/ Déverrouiller le véhicule avec votre badge ou avec l'application Citiz puis ouvrir la boîte à gants, taper votre code PIN et suivre les instructions du boitier électronique.

2/ Retirer la clé de contact et la carte de recharge qui sont glissées dans le boitier électronique.

3/ Appuyer sur le bouton de déverrouillage de la trappe de recharge situé à gauche du volant.

4/ Débrancher le câble connecté à l'avant du véhicule et fermer la trappe.

5/ Appuyer sur l'écran tactile de la borne puis suivre les instructions. Passer la carte de recharge sur l'écran pendant plusieurs secondes. Un message de validation apparait.

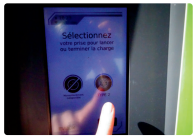

6/ Le capot de la borne de recharge se déverrouille, l'ouvrir et débrancher le câble. Refermer le capot.

7/ Ranger le câble dans le coffre puis démarrer le véhicule.

Conseils et modes d'emploi

Retrouvez des conseils et tutoriels pour vos utilisations en scannant ce QR Code ou en vous rendant sur l'url : https://alpes-loire.citiz.coop/mode-d-emploi

En fin de réservation

Après avoir coupé le contact, **mis le levier de vitesses en position P et tiré le bouton frein à main.**

1/ Récupérer la carte de recharge qui est glissée dans le boitier de la boîte à gants et sortir le câble de charge qui est stocké dans le coffre du véhicule.

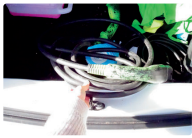

2/ Appuyer sur le bouton de déverrouillage de la trappe de recharge situé à gauche du volant. Brancher le câble, la trappe se verrouille automatiquement et émet un clic.

3/ Appuyer sur l'écran de la borne puis suivre les instructions. Passer la carte de recharge sur l'écran pendant plusieurs secondes.

4/ Le capot de la borne de recharge se déverrouille, l'ouvrir et brancher le câble. Refermer le capot, il se verrouille automatiquement.

5/ Vérifier que le véhicule est bien en train de charger, sur le cadran gauche du tableau de bord.

6/ Remettre la carte de recharge et les clés du véhicule dans le boitier et suivre les instrcutions pour terminer la réservation.

7/ Fermer le véhicule avec votre badge Citiz ou à l'aide de l'application Citiz.

Badges du véhicule

Ce véhicule est équipé d'une carte de recharge électrique :

Badge Oura pour usage sur les bornes de la Métropole (réseau Alizé)

Toujours brancher la voiture en fin de réservation !