MODE D'EMPLOI

citiz

Renault Zoé - Seyssins - Le Prisme P+R

En cas de problème de prise en main : *04 76 24 57 25 - alpes-loire@citiz.fr*
En cas de problème sur la borne : *contacter le gestionnaire au numéro affiché sur la borne.*

Au début de la réservation

1/ Déverrouiller le véhicule avec votre badge ou avec l'application Citiz.

2/ Ouvrir la boîte à gants, saisir le boitier électronique, taper votre code PIN et suivre les instructions. Retirer la clé de contact du véhicule et le badge de recharge.

3/ Suivre les instructions de la borne de recharge. Elle se déverrouille, débrancher le câble.

4/ Appuyer sur le bouton de déverrouillage de la trappe de recharge situé sur la clé de contact. Débrancher le câble connecté à l'avant du véhicule et fermer la trappe.

5/ Ranger le câble dans le coffre puis démarrer le véhicule à l'aide du bouton Start/ Stop à droite du volant.

Vous êtes sur une voiture à boîte automatique vous n'avez pas besoin de votre pied gauche, il n'y a que le frein et l'accélérateur, à droite. Pas de pédale d'embrayage. *Appuyez sur le frein pour changer de position sur la boite*

Positions du levier central
P = Parking / stationner
R = Reculer
N = Neutre / point mort
D = Départ / avancer

Conseils et modes d'emploi

Retrouvez des conseils et tutoriels pour vos utilisations en scannant ce QR Code ou en vous rendant sur l'url : https://alpes-loire.citiz.coop/mode-d-emploi

En fin de réservation

Après avoir coupé le contact, **mis le levier de vitesses en position N et tiré le bouton frein à main.**

1/ Sortir le câble de charge qui est stocké dans le coffre du véhicule. Et récupérer le badge de recharge sur le boitier dans la boite à gant du véhicule.

2/ Suivre les instructions sur la borne de recharge. Passer la carte sur l'écran pendant plusieurs secondes. Brancher le câble.

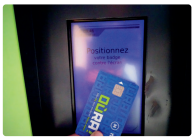

3/ Appuyer sur le bouton de déverrouillage de la trappe de recharge situé à gauche du volant. Ouvrir la trappe à l'avant du véhicule et brancher le câble.

4/ Vérifier que le véhicule est bien en mode chargement, sur le cadran gauche du tableau de bord, un voyant apparaît.

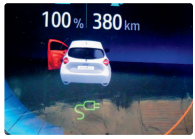

5/ Remettre la clé du véhicule et le badge de recharge dans le boitier et suivre les instructions pour terminer la réservation.

6/ Fermer le véhicule avec votre badge Citiz ou à l'aide de l'application Citiz.

Toujours brancher la voiture en fin de réservation !

Badge du véhicule

Ce véhicule est équipé d'une carte de recharge pour les bornes électriques :

Badge Oura pour usage sur les bornes de la Métropole (réseau Alizé)